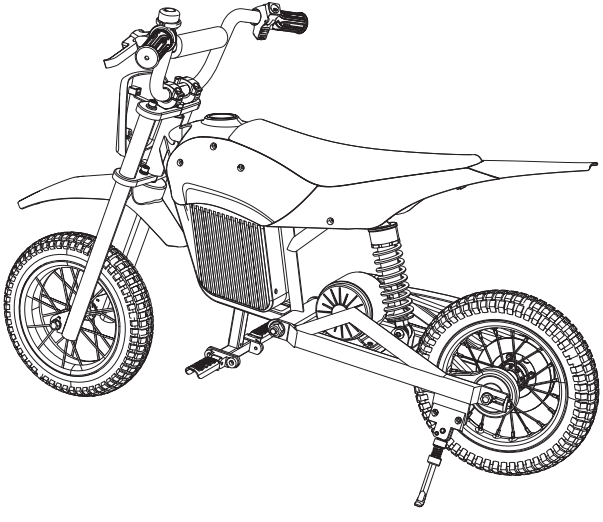


A12

ELECTRIC DIRT BIKE

User manual

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES / TABLA DE CONTENIDO / INHALTSVERZEICHNIS / SOMMARIO / SPIS TREŚCI

1. SAFETY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / SICHERHEITSHINWEISE / ISTRUZIONI DI SICUREZZA / INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 01

2. PACKAGE CONTENTS / CONTENU DU COLIS / CONTENIDO DEL PAQUETE / PACKUNGSINHALT / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 07

3. PRODUCT OVERVIEW / PRÉSENTATION DU PRODUIT / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMICA DEL PRODOTTO / PRZEGLĄD PRODUKTU 08

4. ASSEMBLY / ASSEMBLÉ / ASAMBLEA / MONTAGE / ASSEMBLEA / MONTAŻ 10

5. CONTROLS & DISPLAY / COMMANDES ET AFFICHAGE / CONTROLES Y PANTALLA / BEDIENELEMENTE & ANZEIGE / COMANDI E DISPLAY / STEROWANIE I WYŚWIETLACZ 15

6. START RIDING / COMMENCER À ROULER / EMPIEZA A MONTAR / JETZT FAHREN / INIZIA A PEDALARE / ZACZNIJ JAZDĘ 16

7. ABOUT CHARGING / À PROPOS DE LA RECHARGE / ACERCA DE LA CARGA / INFORMATIONEN ZUM AUFLADEN / INFORMAZIONI SULLA RICARICA / O ŁADOWANIU 17

8. SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / PRESUPUESTO / TECHNISCHE DATEN / SPECIFICHE / SPECYFIKACJE 19

EN 1 SAFETY INSTRUCTIONS

This manual contains essential safety information. For your child's safety, it is important that you review this manual with your children and ensure they understand all warnings, cautions, and instructions. Children should always ride under adult supervision. We recommend regularly reviewing this manual and performing inspections and maintenance on the product to ensure safe riding.

⚠ WARNING

- This product is only suitable for children above 3 years old, not for adults.
- No passengers are allowed.
- A helmet and other protective equipment are required during riding.
- Practice in an open area first and ride only after the rider has mastered the skills.
- Do not make dangerous movements or ride with one hand while riding.
- The maximum speed of this product is 15.5 mph (25 km/h).
- Avoid using this product in extreme temperatures.
- Do not immerse the product in water or spray water on the product body directly.
- The maximum load is 154 lbs (70 kg). Do not exceed this limit.
- The faster you ride, the longer it will take to stop. In heavy rain or extreme temperature conditions, the braking distance will increase than riding on dry roads even at the same speed, which is very dangerous and may result in injury.
- When riding in the dark, turn on the headlight and ride cautiously for the safety of others and yourself.
- Do not ride in unsafe or illegal places, such as traffic lanes or residential areas where vehicles and pedestrians are both allowed. Avoid high-traffic areas or overcrowded areas.
- The product is intended for flat, clean, dry, and level surfaces. Always slow down when riding over bumps or on rough road conditions. Slightly bend your knees to better adjust these surfaces.
- Do not ride in heavy rain or on oily, icy, or other slippery surfaces. The product may slip leading to subsequent injuries to the rider.
- Do not try riding up or down stairs or jumping over obstacles. Do not accelerate when you go downhill.
- Prolonged Exposure to UV Rays, Rain, and the Elements May Damage the Enclosure Materials. Store Indoors When Not in Use.
- Please try to store the product in a cool and dry place. In extremely humid environments, the interior of the product may suffer condensation or even water accumulation, which may damage the battery rapidly.
- Mishandling of used batteries may do tremendous harm to the environment. Please follow local regulations to dispose of used batteries to protect the environment.
- Devices are not intended for use at elevations greater than 2000 m above sea level.
- WARNING – Risk of Fire – No User Serviceable Parts.
- WARNING – Risk of Fire – Battery and/or battery components are not user replaceable.

⚠ ALWAYS INSPECT THE PRODUCT BEFORE RIDING

- Always inspect the product before riding and perform regular maintenance.
- Check and secure all fasteners before each ride.
- Replace worn or damaged parts immediately.
- Use caution when riding, as skill is required to avoid falls or collisions, which could result in injury to the rider or others.

FR 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel contient des informations essentielles relatives à la sécurité. Pour la sécurité de votre enfant, il est important de lire ce manuel avec lui et de vous assurer qu'il comprend tous les avertissements, les précautions et les instructions. Les enfants doivent toujours utiliser le produit sous la surveillance d'un adulte. Nous vous recommandons de consulter régulièrement ce manuel et d'effectuer les inspections et l'entretien nécessaires pour une utilisation en toute sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce produit convient uniquement aux enfants de plus de 3 ans et n'est pas destiné aux adultes.
- Aucun passager n'est autorisé.
- Le port d'un casque et d'autres équipements de protection est obligatoire pendant l'utilisation.
- Entraînez-vous d'abord dans un espace dégagé et n'utilisez le produit que lorsque l'utilisateur maîtrise parfaitement les techniques.
- Ne faites pas de mouvements dangereux et ne conduisez pas le produit d'une seule main.
- La vitesse maximale de ce produit est de 25 km/h.
- Évitez d'utiliser ce produit par températures extrêmes.
- N'immergez pas le produit dans l'eau et ne vaporisez pas d'eau directement dessus.
- La charge maximale est de 70 kg (154 lb). Ne dépassez pas cette limite.
- Plus vous roulez vite, plus la distance de freinage est longue. En cas de fortes pluies ou de températures extrêmes, la distance de freinage sera plus importante que sur route sèche, même à vitesse égale, ce qui est très dangereux et peut entraîner des blessures.
- Lorsque vous roulez de nuit, allumez vos phares et conduisez prudemment pour votre sécurité et celle des autres.
- Ne roulez pas dans des endroits dangereux ou interdits, tels que les voies de circulation ou les zones résidentielles où la circulation des véhicules et des piétons est autorisée. Évitez les zones à forte circulation ou très fréquentées.
- Ce produit est conçu pour les surfaces planes, propres, sèches et de niveau. Ralentissez toujours lorsque vous roulez sur des bosses ou sur des routes accidentées. Fléchissez légèrement les genoux pour mieux vous adapter à ces surfaces.
- Ne roulez pas sous une forte pluie ou sur des surfaces huileuses, verglacées ou glissantes. Le produit pourrait glisser et entraîner des blessures.
- Ne tentez pas de monter ou de descendre des escaliers, ni de sauter par-dessus des obstacles. N'accélérez pas en descente.
- Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux intempéries peut endommager les matériaux du boîtier. Rangez l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Veuillez conserver le produit dans un endroit frais et sec. Dans des environnements extrêmement humides, de la condensation, voire une accumulation d'eau, peut se former à l'intérieur du produit et endommager rapidement la batterie.
- Une mauvaise manipulation des batteries usagées peut avoir des conséquences très néfastes sur l'environnement. Veuillez respecter la réglementation locale en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées afin de protéger l'environnement.
- Ces appareils ne sont pas conçus pour être utilisés à une altitude supérieure à 2 000 m.
- AVERTISSEMENT – Risque d'incendie – Aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- AVERTISSEMENT – Risque d'incendie – La batterie et/ou ses composants ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

⚠ INSPECTEZ TOUJOURS LE PRODUIT AVANT DE ROULER

- Inspectez toujours le produit avant utilisation et effectuez un entretien régulier.
- Vérifiez et serrez toutes les fixations avant chaque sortie.
- Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Soyez prudent à vélo, car la maîtrise est essentielle pour éviter les chutes et les collisions, qui pourraient blesser le cycliste ou les autres.

ES 1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual contiene información esencial de seguridad. Para la seguridad de su hijo/a, es importante que revise este manual con él/ella y se asegure de que comprenda todas las advertencias, precauciones e instrucciones. Los niños siempre deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto. Recomendamos revisar este manual periódicamente y realizar inspecciones y mantenimiento del producto para garantizar un uso seguro.

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto es apto solo para niños mayores de 3 años, no para adultos.
- No se permiten pasajeros.
- Es obligatorio el uso de casco y otros equipos de protección durante el uso.
- Practique primero en un área abierta y use el producto solo después de que el usuario haya dominado las técnicas.
- No realice movimientos peligrosos ni use el producto con una sola mano.
- La velocidad máxima de este producto es de 25 km/h (15.5 mph).
- Evite usar este producto en temperaturas extremas.
- No sumerja el producto en agua ni rocíe agua directamente sobre la carcasa.
- La carga máxima es de 70 kg (154 lb). No exceda este límite.
- Cuanto más rápido conduzca, más tiempo tardará en detenerse. En caso de lluvia intensa o temperaturas extremas, la distancia de frenado aumentará en comparación con la conducción en carreteras secas, incluso a la misma velocidad, lo cual es muy peligroso y puede provocar lesiones.
- Al conducir de noche, encienda el faro y conduzca con precaución por su seguridad y la de los demás.
- No conduzca en lugares inseguros o ilegales, como carriles de circulación o zonas residenciales donde se permite el tránsito de vehículos y peatones. Evite las zonas de mucho tráfico o concurridas.
- El producto está diseñado para superficies planas, limpias, secas y niveladas. Reduzca siempre la velocidad al pasar por baches o en carreteras irregulares. Flexione ligeramente las rodillas para adaptarse mejor a estas superficies.
- No conduzca bajo la lluvia intensa ni sobre superficies aceitosas, heladas u otras superficies resbaladizas. El producto podría resbalar y provocar lesiones al conductor.
- No intente subir ni bajar escaleras ni saltar obstáculos. No acelere al bajar pendientes.
- La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y la intemperie puede dañar los materiales de la carcasa. Guárdelo en interiores cuando no lo utilice.
- Procure guardar el producto en un lugar fresco y seco. En ambientes extremadamente húmedos, el interior del producto puede sufrir condensación o incluso acumulación de agua, lo que puede dañar rápidamente la batería.
- El manejo inadecuado de las baterías usadas puede causar graves daños al medio ambiente. Siga las normativas locales para la eliminación de baterías usadas y así proteger el medio ambiente.
- Los dispositivos no están diseñados para usarse a altitudes superiores a 2000 m sobre el nivel del mar.
- ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. La batería y/o sus componentes no son reemplazables por el usuario.

⚠ SIEMPRE INSPECCIONE EL PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO

- Inspeccione siempre el producto antes de usarlo y realice un mantenimiento regular.
- Revise y asegure todos los sujetadores antes de cada uso.
- Reemplace las piezas desgastadas o dañadas de inmediato.
- Tenga precaución al montar, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que podrían causar lesiones al ciclista o a otras personas.

DE 1 SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Zur Sicherheit Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch mit Ihren Kindern durchgehen und sicherstellen, dass sie alle Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen verstehen. Kinder sollten immer unter Aufsicht von Erwachsenen fahren. Wir empfehlen, dieses Handbuch regelmäßig durchzugehen und Inspektionen und Wartungsarbeiten am Elektroroller durchzuführen, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG

- Dieses Produkt ist nur für Kinder über 3 Jahre geeignet, nicht für Erwachsene.
- Keine Passagiere erlaubt.
- Das Tragen eines Helms und weiterer Schutzausrüstung ist während der Fahrt erforderlich.
- Üben Sie zunächst in einem offenen Bereich und fahren Sie erst, wenn der Fahrer die Fähigkeiten beherrscht.
- Führen Sie keine gefährlichen Bewegungen aus und fahren Sie nicht mit einer Hand.
- Die Höchstgeschwindigkeit dieses Produkts beträgt 25 km/h.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei extremen Temperaturen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und sprühen Sie kein Wasser direkt auf den Roller.
- Die maximale Belastung beträgt 70 kg. Überschreiten Sie diese Grenze nicht.
- Je schneller Sie fahren, desto länger ist der Bremsweg. Bei starkem Regen oder extremen Temperaturen verlängert sich der Bremsweg im Vergleich zu trockenen Straßen, selbst bei gleicher Geschwindigkeit. Dies ist sehr gefährlich und kann zu Verletzungen führen.
- Fahren Sie im Dunkeln mit eingeschaltetem Scheinwerfer und vorsichtig, zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer.
- Fahren Sie nicht an unsicheren oder unerlaubten Orten wie Fahrspuren oder Wohngebieten, in denen Fahrzeuge und Fußgänger gleichermaßen zugelassen sind. Vermeiden Sie stark befahrene oder überfüllte Bereiche.
- Der Roller ist für ebene, saubere, trockene und horizontale Oberflächen vorgesehen. Reduzieren Sie immer die Geschwindigkeit bei Fahrten über Bodenwellen oder auf unebenem Untergrund. Beugen Sie leicht die Knie, um sich besser an diese Oberflächen anzupassen.
- Fahren Sie nicht bei starkem Regen oder auf öligen, eisigen oder anderen rutschigen Oberflächen. Der Roller könnte wegrutschen und zu Verletzungen des Fahrers führen.
- Versuchen Sie nicht, Treppen hinauf- oder hinunterzufahren oder über Hindernisse zu springen. Beschleunigen Sie nicht bei der Abfahrt.
- Längere Einwirkung von UV-Strahlen, Regen und Witterungseinflüssen kann die Gehäusematerialien beschädigen. Bei Nichtgebrauch im Innenbereich lagern.
- Lagern Sie den Roller an einem kühlen und trockenen Ort. In extrem feuchten Umgebungen kann es im Inneren des Rollers zu Kondensation oder sogar Wasseransammlungen kommen, die den Akku schnell beschädigen können.
- Unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien kann erhebliche Umweltschäden verursachen. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung gebrauchter Batterien, um die Umwelt zu schützen.
- Geräte sind nicht für die Verwendung in Höhen über 2000 m über dem Meeresspiegel vorgesehen.
- WARNUNG – Brandgefahr – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- WARNUNG – Brandgefahr – Der Akku und/oder Akkukomponenten können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.

⚠ ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT IMMER VOR DEM FAHREN

- Überprüfen Sie den Roller immer vor dem Fahren und führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch.
- Überprüfen und sichern Sie alle Befestigungselemente vor jeder Fahrt.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile sofort.
- Gehen Sie beim Fahren vorsichtig vor, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Fahrers oder anderer führen könnten.

IT 1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo manuale contiene informazioni essenziali sulla sicurezza. Per la sicurezza del vostro bambino, è importante che lo leggiate insieme a lui e che si assicuri che comprenda tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto durante la guida. Si consiglia di consultare regolarmente questo manuale ed effettuare ispezioni e manutenzione del prodotto per garantire un utilizzo sicuro.

⚠ AVVERTENZA

- Questo prodotto è adatto solo a bambini di età superiore a 3 anni, non agli adulti.
- Non è consentito trasportare passeggeri.
- È obbligatorio indossare il casco e altri dispositivi di protezione durante la guida.
- Esercitarsi prima in un'area aperta e utilizzare il prodotto solo dopo aver acquisito familiarità con le tecniche di guida.
- Non effettuare manovre pericolose né guidare con una sola mano.
- La velocità massima di questo prodotto è di 25 km/h (15,5 mph).
- Evitare di utilizzare il prodotto a temperature estreme.
- Non immergere il prodotto in acqua né spruzzare acqua direttamente sulla sua superficie.
- Il carico massimo è di 70 kg (154 libbre). Non superare questo limite.
- Più si va veloci, maggiore sarà lo spazio di frenata. In caso di pioggia battente o temperature estreme, lo spazio di frenata aumenterà rispetto alla guida su strade asciutte, anche alla stessa velocità, il che è molto pericoloso e può causare lesioni.
- Quando si guida al buio, accendere il faro e guidare con prudenza per la sicurezza propria e altrui.
- Non utilizzare il monopattino in luoghi pericolosi o illegali, come corsie stradali o zone residenziali dove sono ammessi sia veicoli che pedoni. Evitare zone ad alto traffico o sovraffollate.
- Il prodotto è progettato per superfici piane, pulite, asciutte e livellate. Rallentare sempre quando si incontrano dossi o su strade dissestate. Piegare leggermente le ginocchia per adattarsi meglio a queste superfici.
- Non utilizzare il monopattino in caso di pioggia battente o su superfici oleose, ghiacciate o altre superfici scivolose. Il monopattino potrebbe slittare, causando lesioni al conducente.
- Non tentare di salire o scendere le scale o di saltare ostacoli. Non accelerare in discesa.
- L'esposizione prolungata ai raggi UV, alla pioggia e agli agenti atmosferici può danneggiare i materiali dell'involucro. Conservare al chiuso quando non in uso.
- Si prega di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. In ambienti estremamente umidi, l'interno del prodotto potrebbe essere soggetto a condensa o addirittura ad accumulo di acqua, che potrebbe danneggiare rapidamente la batteria.
- Lo smaltimento improprio delle batterie usate può causare gravi danni all'ambiente. Si prega di seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie usate al fine di proteggere l'ambiente.
- I dispositivi non sono destinati all'uso ad altitudini superiori a 2000 m sul livello del mare.
- ATTENZIONE – Rischio di incendio – Nessuna parte riparabile dall'utente.
- ATTENZIONE – Rischio di incendio – La batteria e/o i componenti della batteria non sono sostituibili dall'utente.

⚠ CONTROLLARE SEMPRE IL PRODOTTO PRIMA DI GUIDARE

- Ispezionare sempre il prodotto prima dell'uso ed eseguire la manutenzione ordinaria.
- Controllare e serrare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni utilizzo.
- Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.
- Prestare attenzione durante la guida, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni, che potrebbero causare lesioni al conducente o ad altri.

PL 1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa dziecka ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą instrukcją razem z dzieckiem i upewnić się, że rozumie ono wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje. Dzieci powinny zawsze jeździć pod nadzorem osoby dorosłej. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej instrukcji oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji produktu w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 3 lat, a nie dla dorosłych.
- Przewożenie pasażerów jest zabronione.
- Podczas jazdy wymagany jest kask i inny sprzęt ochronny.
- Najpierw należy ćwiczyć na otwartej przestrzeni, a następnie jeździć dopiero po opanowaniu umiejętności.
- Nie należy wykonywać niebezpiecznych ruchów ani jeździć jedną ręką podczas jazdy.
- Maksymalna prędkość tego produktu wynosi 25 km/h (15,5 mil/h).
- Unikać używania tego produktu w ekstremalnych temperaturach.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie spryskiwać wodą bezpośrednio jego obudowy.
- Maksymalne obciążenie wynosi 70 kg (154 funty). Nie należy przekraczać tego limitu.
- Im szybciej jedziesz, tym dłuższy będzie czas hamowania. Podczas ulewnego deszczu lub ekstremalnych temperatur droga hamowania będzie dłuższa niż podczas jazdy po suchej nawierzchni, nawet z tą samą prędkością, co jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do obrażeń.
- Podczas jazdy po zmroku włącz światła przednie i jedź ostrożnie, dbając o bezpieczeństwo własne i innych.
- Nie jeździj w miejscach niebezpiecznych lub niezgodnych z przepisami, takich jak pasy ruchu lub obszary mieszkalne, gdzie ruch pojazdów i pieszych jest dozwolony. Unikaj obszarów o dużym natężeniu ruchu lub zatłoczonych.
- Produkt jest przeznaczony do jazdy po płaskich, czystych, suchych i równych nawierzchniach. Zawsze zwalniaj podczas jazdy po nierównościach lub nierównych nawierzchniach. Lekko ugnij kolana, aby lepiej dopasować się do tych nawierzchni.
- Nie jeździj w ulewnym deszczu ani po oleistych, oblodzonych lub innych śliskich nawierzchniach. Produkt może się ślizgać, powodując późniejsze obrażenia u rowerzysty.
- Nie próbuj wjeżdżać ani schodzić po schodach ani przeskakiwać przez przeszkody. Nie przyspieszaj podczas zjazdu.
- Długotrwałe narażenie na działanie promieni UV, deszczu i czynników atmosferycznych może uszkodzić materiały obudowy. Przechowuj produkt w pomieszczeniu zamkniętym, gdy nie jest używany.
- Staraj się przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu. W skrajnie wilgotnym środowisku wnętrze produktu może ulec kondensacji lub nawet nagromadzeniu wody, co może szybko uszkodzić baterię.
- Niewłaściwe obchodzenie się ze zużytymi bateriami może wyrządzić ogromne szkody środowisku. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji zużytych baterii, aby chronić środowisko.
- Urządzenia nie są przeznaczone do użytku na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m.
- OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru – Brak części podlegających naprawie przez użytkownika.
- OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru – Bateria i/lub jej elementy nie podlegają wymianie przez użytkownika.


⚠ ZAWSZE SPRAWDZAJ PRODUKT PRZED JAZDĄ

- Zawsze sprawdzaj produkt przed jazdą i regularnie go konserwuj.
- Przed każdą jazdą sprawdź i dokręć wszystkie elementy mocujące.
- Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy, ponieważ wymagane są umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji, które mogą spowodować obrażenia u rowerzysty lub innych osób.

2 PACKAGE CONTENTS / CONTENU DU COLIS / CONTENIDO DEL PAQUETE / PACKUNGSINHALT / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

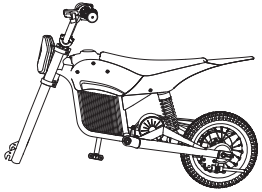


1

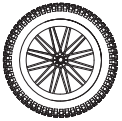


2




3



4



5

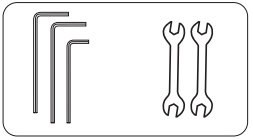

6

EN

1) Dirt Bike x1
2) Front Wheel x1
3) Front Fender x1
4) Charger x1
5) User Manual x1
6) Tool Kit x1

FR

1) Moto tout-terrain x1
2) Roue avant x1
3) Garde-boue avant x1
4) Chargeur x1
5) Manuel de l'utilisateur x1
6) Trousse à outils x1

ES

1) Moto de cross x1
2) Rueda delantera x1
3) Guardabarros delantero x1
4) Cargador x1
5) Manual de usuario x1
6) Kit de herramientas x1

DE

1) Dirtbike x1
2) Vorderrad x1
3) Vorderradkotflügel x1
4) Ladegerät x1
5) Bedienungsanleitung x1
6) Werkzeugsatz x1


IT

1) Moto da cross x1
2) Ruota anteriore x1
3) Parafango anteriore x1
4) Caricabatterie x1
5) Manuale d'uso x1
6) Kit attrezzi x1

PL

1) Motocykl terenowy x1
2) Koło przednie x1
3) Błotnik przedni x1
4) Ładowarka x1
5) Instrukcja obsługi x1
6) Zestaw narzędzi x1

3 PRODUCT OVERVIEW / PRÉSENTATION DU PRODUIT / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMICA DEL PRODOTTO / PRZEGLĄD PRODUKTU

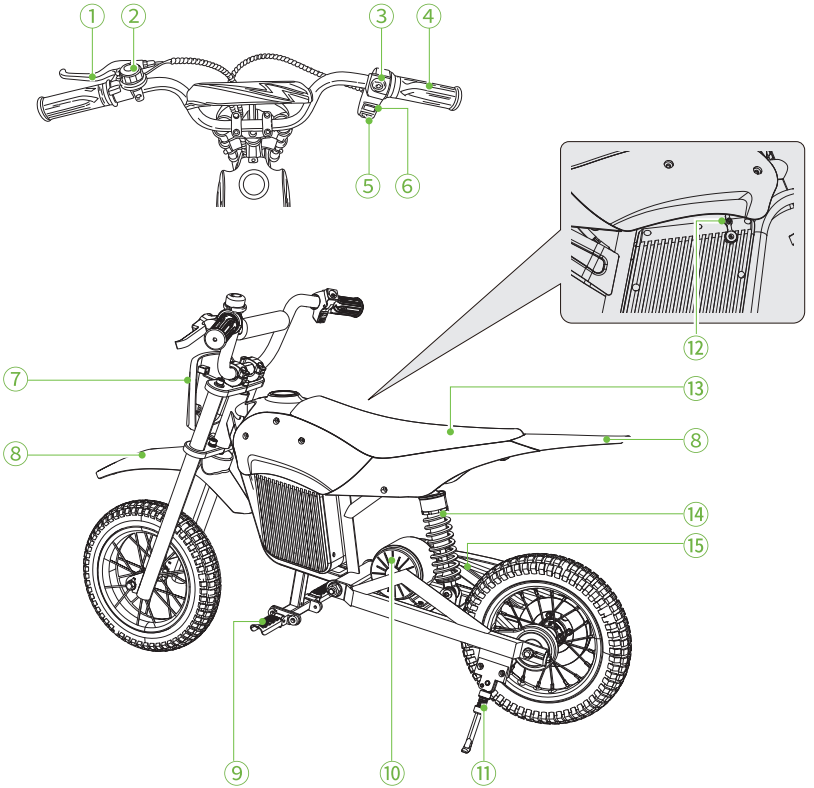

EN

1. Brake Lever
2. Bell
3. Battery Level Indicator
4. Throttle
5. Riding Mode Selector
6. Power Button
7. Shield
8. Fenders
9. Foot Pegs
10. Motor
11. Kickstand
12. Charging Port
13. Seat
14. Rear Shock
15. Motor Belt

FR

1. Levier de frein
2. Sonnette
3. Indicateur de niveau de batterie
4. Poignée d'accélérateur
5. Sélecteur de mode de conduite
6. Bouton marche/arrêt
7. Carénage
8. Garde-boues
9. Repose-pieds
10. Moteur
11. Béquille
12. Port de chargement
13. Selle
14. Amortisseur arrière
15. Courroie du moteur

ES

1. Maneta de freno
2. Timbre
3. Indicador de nivel de batería
4. Acelerador
5. Selector de modo de conducción
6. Botón de encendido
7. Protector
8. Guardabarros
9. Estriberas
10. Motor
11. Caballete lateral
12. Puerto de carga
13. Asiento
14. Amortiguador trasero
15. Correa del motor

DE

1. Bremshebel
2. Klingel
3. Akkuanzeige
4. Gashebel
5. Fahrmodus-Wahlschalter
6. Ein-/Ausschalter
7. Schutzblech
8. Schutzbleche
9. Fußrasten
10. Motor
11. Seitenständer
12. Ladeanschluss
13. Sitzbank
14. Hinterradstoßdämpfer
15. Motorriemen

IT


1. Leva del freno
2. Campanello
3. Indicatore del livello della batteria
4. Acceleratore
5. Selettore della modalità di guida
6. Pulsante di accensione
7. Scudo
8. Parafanghi
9. Pedane
10. Motore
11. Cavalletto
12. Porta di ricarica
13. Sella
14. Ammortizzatore posteriore
15. Cinghia del motore

PL

1. Dźwignia hamulca
2. Dzwonek
3. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
4. Manetka gazu
5. Przełącznik trybu jazdy
6. Przycisk zasilania
7. Osłona
8. Błotniki
9. Podnóżki
10. Silnik
11. Podpórka
12. Gniazdo ładowania
13. Siodełko
14. Amortyzator tylny
15. Pasek silnika

4 ASSEMBLY / ASSEMBLÉ / ASAMBLEA / MONTAGE / ASSEMBLEA / MONTAŻ

4.1 Install the Handlebar / Installer le guidon / Instalar el manillar / Installieren Sie den Lenker / Installare il manubrio / Zainstaluj kierownicę

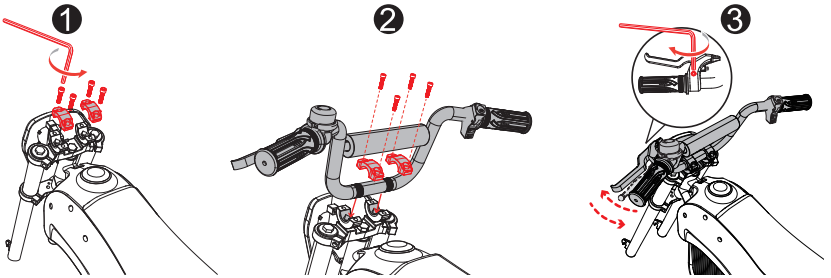

EN

1. Remove the four bolts and take off the handlebar clamp faceplates.
2. Place the handlebar vertically on the clamps, align the marks with the slots, then reattach the faceplates and tighten the four bolts.
3. Loosen the bolt, move the clamp up or down to adjust the brake lever angle if needed, then tighten the bolt.

DE

1. Entfernen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie die Abdeckplatten der Lenkerklemmung ab.
2. Setzen Sie den Lenker senkrecht auf die Klemmen, richten Sie die Markierungen an den Schlitzen aus, befestigen Sie die Abdeckplatten wieder und ziehen Sie die vier Schrauben fest.
3. Lösen Sie die Schraube, bewegen Sie die Klemme nach oben oder unten, um den Bremshebelwinkel bei Bedarf anzupassen, und ziehen Sie die Schraube fest.

FR

1. Retirez les quatre boulons et les plaques frontales du collier de serrage du guidon.
2. Placez le guidon verticalement sur les colliers, alignez les repères avec les fentes, puis refixez les plaques frontales et serrez les quatre boulons.
3. Desserrez le boulon, déplacez le collier vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'angle du levier de frein si nécessaire, puis serrez le boulon.

IT

1. Rimuovere i quattro bulloni e rimuovere le piastre frontali del morsetto del manubrio.
2. Posizionare il manubrio verticalmente sui morsetti, allineare i segni con le fessure, quindi rimontare le piastre frontali e serrare i quattro bulloni.
3. Allentare il bullone, spostare il morsetto verso l'alto o verso il basso per regolare l'angolazione della leva del freno, se necessario, quindi serrare il bullone.


ES

1. Retire los cuatro pernos y las placas frontales de la abrazadera del manillar.
2. Coloque el manillar verticalmente sobre las abrazaderas, alinee las marcas con las ranuras, vuelva a colocar las placas frontales y apriete los cuatro pernos.
3. Afloje el perno, mueva la abrazadera hacia arriba o hacia abajo para ajustar el ángulo de la maneta de freno si es necesario y apriete el perno.

PL

1. Odkręć cztery śruby i zdejmij osłony zacisków kierownicy.
2. Umieść kierownicę pionowo na zaciskach, wyrównaj oznaczenia z otworami, a następnie ponownie załóż osłony i dokręć cztery śruby.
3. Poluzuj śrubę, przesuń zacisk w górę lub w dół, aby w razie potrzeby wyregulować kąt dźwigni hamulca, a następnie dokręć śrubę.

4.2 Install the Front Fender / Installer le garde-boue avant / Instalar el guardabarros delantero / Installieren Sie den vorderen Kotflügel / Installare il parafango anteriore / Zamontuj przedni błotnik

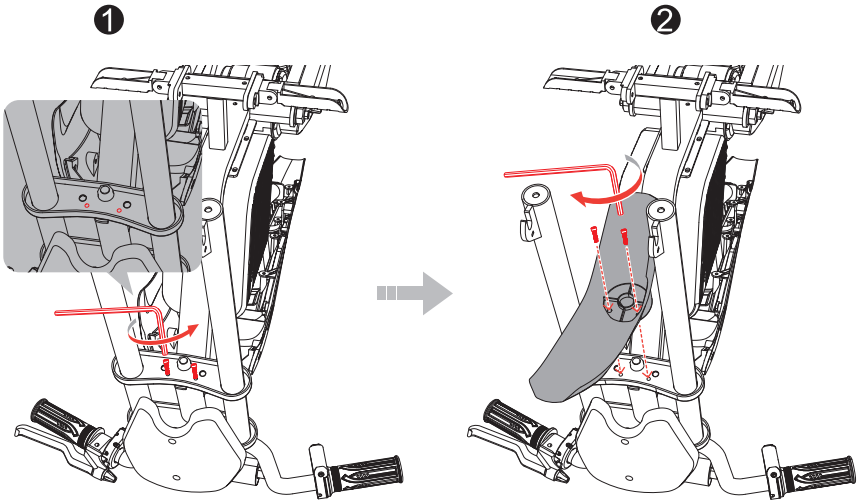

EN

1. Turn the dirt bike frame upside down. If needed, lean it against a wall for support, then remove the two bolts to expose the holes.
2. Pass the front fender between the fork legs, align its mounting holes with the holes beneath the fork crown, and tighten the two bolts into the holes.

FR

1. Retournez le cadre de la moto tout-terrain. Si nécessaire, pressez-le contre un mur pour le soutenir, puis enlevez les deux boulons pour accéder aux trous.
2. Passez le garde-boue avant entre les fourreaux de fourche, alignez ses trous de fixation avec ceux situés sous le té de fourche, puis serrez les deux boulons dans les trous.

ES

1. Dale la vuelta al chasis de la moto de cross. Si es necesario, apóyalo contra una pared para mayor estabilidad y luego retira los dos tornillos para acceder a los orificios.
2. Pasa el guardabarros delantero entre las barras de la horquilla, alinea sus orificios de montaje con los orificios que se encuentran debajo de la corona de la horquilla y aprieta los dos tornillos en los orificios.

DE

1. Drehen Sie den Rahmen des Dirtbikes um. Lehnen Sie ihn gegebenenfalls zur Unterstützung an eine Wand und entfernen Sie dann die beiden Schrauben, um die Löcher freizulegen.
2. Führen Sie den vorderen Kotflügel zwischen den Gabelbeinen hindurch, richten Sie seine Befestigungslöcher an den Löchern unterhalb der Gabelkrone aus und ziehen Sie die beiden Schrauben fest.


IT


1. Capovolgete il telaio della moto da cross. Se necessario, appoggiatelo a una parete per maggiore stabilità, quindi rimuovete i due bulloni per accedere ai fori.
2. Inserite il parafango anteriore tra i foderi della forcella, allineate i fori di montaggio con quelli sotto la testa della forcella e stringete i due bulloni nei fori.


PL

1. Odwróć ramę motocykla crossowego do góry nogami. W razie potrzeby oprzyj ją o ścianę, aby ją podeprzeć, a następnie wykręć dwie śruby, aby odsłonić otwory.
2. Przełóż przedni błotnik między goleniami widelca, wyrównaj jego otwory montażowe z otworami pod koroną widelca i dokręć dwie śruby w otworach.

4.3 Install the Front Wheel / Installation de la roue avant / Instale la rueda delantera / Vorderrad montieren / Installare la ruota anteriore / Zamontuj przednie koło

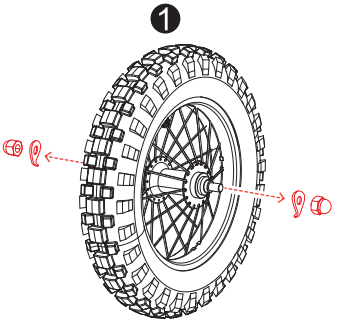

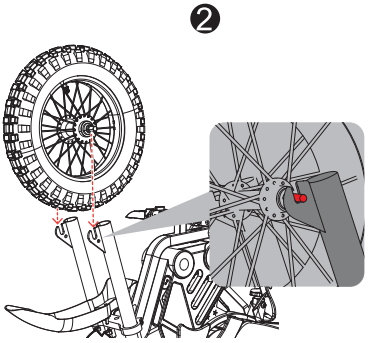

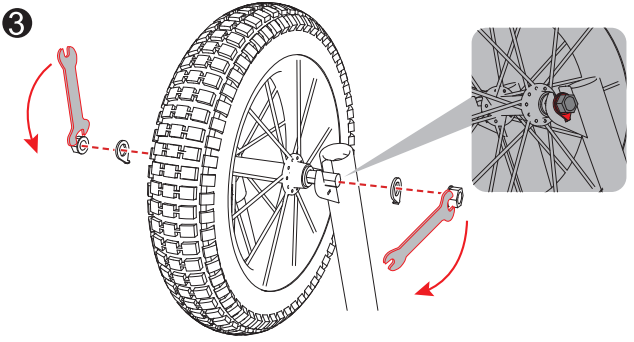

EN

1. Remove the nuts and two washers from each side of the front wheel.
2. Lower the front wheel onto the fork legs with the axle fully seated into the fork dropouts.
3. Hook the safety washers into its holes and tighten the nuts securely.

DE

1. Entfernen Sie die Muttern und die beiden Unterlegscheiben von jeder Seite des Vorderrads.
2. Setzen Sie das Vorderrad auf die Gabelbeine, sodass die Achse vollständig in den Ausfallenden sitzt.
3. Hängen Sie die Sicherungsscheiben in die entsprechenden Löcher ein und ziehen Sie die Muttern fest an.

FR

1. Enlevez les écrous et les deux rondelles de chaque côté de la roue avant.
2. Placez la roue avant sur les fourreaux de fourche en vous assurant que l'axe est bien engagé dans les pattes de fourche.
3. Insérez les rondelles de sécurité dans leurs trous et serrez fermement les écrous.

IT

1. Rimuovere i dadi e le due rondelle da ciascun lato della ruota anteriore.
2. Abbassare la ruota anteriore sui foderi della forcella, assicurandosi che il perno sia completamente inserito nei forcellini.
3. Inserire le rondelle di sicurezza negli appositi fori e serrare saldamente i dadi.


ES

1. Retire las tuercas y las dos arandelas de cada lado de la rueda delantera.
2. Coloque la rueda delantera sobre las barras de la horquilla, asegurándose de que el eje esté completamente encajado en las punteras.
3. Enganche las arandelas de seguridad en sus orificios y apriete las tuercas firmemente.

PL

1. Odkręć nakrętki i dwie podkładki z każdej strony przedniego koła.
2. Opuść przednie koło na golenie widelca, tak aby oś była całkowicie osadzona w otworach widelca.
3. Zaczep podkładki zabezpieczające w otworach i mocno dokręć nakrętki.

5 CONTROLS & DISPLAY / COMMANDES ET AFFICHAGE / CONTROLES Y PANTALLA / BEDIENELEMENTE & ANZEIGE / COMANDI E DISPLAY / STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

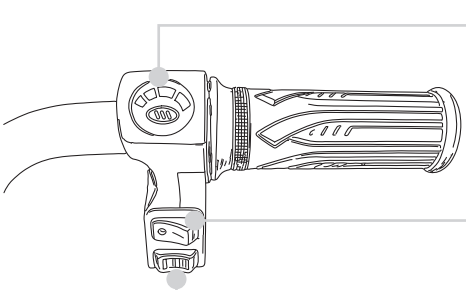

Battery Level Indicator / Indicateur de niveau de batterie / Indicador de nivel de batería / Batteriestandsanzeige / Indicatore del livello della batteria / Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Power Switch / Interrupteur d'alimentation / Interruptor de encendido / Netzschalter / Interruttore di alimentazione / Przełącznik zasilania

OFF ON

Speed Level Switch / Interrupteur de niveau de vitesse / Interruptor de nivel de velocidad / Geschwindigkeitsstufenschalter / Interruttore di livello di velocità / Przełącznik poziomu prędkości

5 mph (8 km/h) 8 mph (13 km/h) 15.5 mph (25 km/h)

EN * When the red indicator light starts flashing, the battery is low. Charge immediately, or the bike may not operate or turn off properly.

FR * Lorsque le voyant rouge clignote, la batterie est faible. Rechargez-la immédiatement, sinon le vélo risque de ne pas fonctionner ou de ne pas s'éteindre correctement.


ES * Cuando la luz indicadora roja comience a parpadear, la batería estará baja. Cárgala inmediatamente, de lo contrario la bicicleta podría no funcionar o no apagarse correctamente.

DE * Wenn die rote Kontrollleuchte blinkt, ist der Akku schwach. Laden Sie ihn umgehend auf, da das Fahrrad sonst möglicherweise nicht funktioniert oder sich nicht ordnungsgemäß ausschalten lässt.

IT * Quando la spia rossa inizia a lampeggiare, la batteria è scarica. Caricala immediatamente, altrimenti la bici potrebbe non funzionare o non spegnersi correttamente.


PL * Gdy czerwona kontrolka zacznie migać, oznacza to, że akumulator jest rozładowany. Należy go natychmiast naładować, w przeciwnym razie rower może nie działać prawidłowo lub wyłączyć się.

6 START RIDING / COMMENCER À ROULER / EMPIEZA A MONTAR / JETZT FAHREN / INIZIA A PEDALARE / ZACZNIJ JAZDĘ

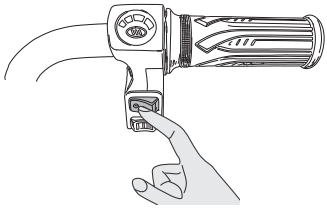


1

EN Power ON
FR Mise sous tension
ES Encendido
DE Einschalten
IT Accensione
PL Włącz zasilanie

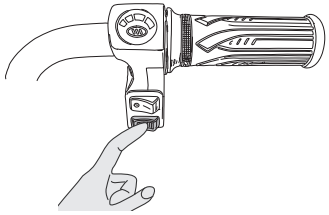


2

EN Select a riding mode
FR Sélectionnez un mode de conduite
ES Seleccione un modo de conducción
DE Wählen Sie einen Fahrmodus
IT Seleziona una modalità di guida
PL Wybierz tryb jazdy

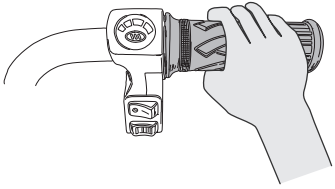

3

EN Twist the throttle to accelerate and release it to slow down.
FR Tournez la manette des gaz pour accélérer et relâchez-la pour ralentir.
ES Gire el acelerador para acelerar y suéltelo para disminuir la velocidad.
DE Drehen Sie den Gashebel, um zu beschleunigen, und lassen Sie ihn los, um abzubremsen.
IT Ruotare l'acceleratore per accelerare e rilasciarlo per rallentare.
PL Przekręć przepustnicę, aby przyspieszyć i puść ją, aby zwolnić.

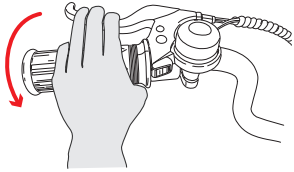

4

EN Squeeze the brake lever to stop.
FR Appuyez sur le levier de frein pour arrêter.
ES Apriete la palanca del freno para detenerse.
DE Drücken Sie den Bremshebel, um anzuhalten.
IT Per fermarsi, premere la leva del freno.
PL Aby zatrzymać pojazd, naciśnij dźwignię hamulca.

7 ABOUT CHARGING / À PROPOS DE LA RECHARGE / ACERCA DE LA CARGA / INFORMATIONEN ZUM AUFLADEN / INFORMAZIONI SULLA RICARICA / O ŁADOWANIU

EN

- Only use the original charger to charge the battery.
- Do not connect the charger if the charging port is wet.
- The electric scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- With charging protection, the scooter will cut off charging automatically after a full charge.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- Do not operate it while charging.

Battery Storage: Store batteries in a cool, dry place away from direct sunlight and flammable materials.

Charging Guidelines: Use only manufacturer-approved chargers; charge in well-ventilated areas; unplug once fully charged.

Safety Measures: Regularly inspect for damage; keep terminals clean and dry; do not attempt self-repairs.

Warning: If the battery overheats, leaks, emits an odor, or changes shape/color, discontinue use immediately

FR

- Utilisez seulement le chargeur d'origine pour charger la batterie.
- Ne branchez pas le chargeur si le port de recharge est humide.
- Le scooter électrique est complètement chargé lorsque l'indicateur du chargeur passe du rouge au vert.
- Avec le protecteur de charge, le scooter coupera automatiquement la charge après une charge complète.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.
- Ne pas utiliser pendant le chargement.

Stockage des batteries : Stockez les batteries dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des matières inflammables.

Conseils de charge : Utilisez uniquement des chargeurs approuvés par le fabricant ; chargez dans des endroits bien ventilés ; débranchez-la une fois la charge terminée.

Mesures de sécurité : Inspectez régulièrement la batterie pour détecter tout dommage ; maintenez les bornes propres et sèches ; ne tentez pas de réparation vous-même.

Avertissement : Si la batterie surchauffe, fuit, dégage une odeur ou change de forme/couleur, cessez immédiatement de l'utiliser.

ES

- Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería.
- No conecte el cargador si el puerto de carga está húmedo.
- El patinete eléctrico estará completamente cargado cuando el indicador del cargador cambie de rojo a verde.
- Con la protección de carga, el patinete dejará de cargarse automáticamente después de una carga completa.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.
- No lo utilice mientras se carga.

Almacenamiento de la batería: Guarde las baterías en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de materiales inflamables.

Instrucciones de carga: Utilice únicamente cargadores aprobados por el fabricante; cargue en áreas bien ventiladas; desenchúfelas una vez que estén completamente cargadas.

Medidas de seguridad: Inspeccione regularmente si hay daños; mantenga los terminales limpios y secos; no intente repararlos usted mismo.

Advertencia: Si la batería se sobrecalienta, tiene fugas, emite olor o cambia de forma o color, deje de usarla inmediatamente.

DE

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das Originalladegerät.
- Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn der Ladeanschluss nass ist.
- Der Elektroroller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von Rot auf Grün wechselt.
- Mit Ladeschutz schaltet der Roller den Ladevorgang nach vollständiger Ladung automatisch ab.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.
- Bedienen Sie ihn nicht während des Ladevorgangs.

Batterielagerung: Lagern Sie die Batterien an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und brennbaren Materialien.

Ladehinweise: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Ladegeräte. Laden Sie die Batterie in gut belüfteten Bereichen. Trennen Sie die Batterie vom Netz, sobald sie vollständig geladen ist.

Sicherheitsmaßnahmen: Prüfen Sie die Batterie regelmäßig auf Beschädigungen. Halten Sie die Kontakte sauber und trocken. Führen Sie keine Selbstreparaturen durch.

Warnung: Wenn die Batterie überhitzt, ausläuft, einen Geruch abgibt oder ihre Form/Farbe verändert, verwenden Sie sie nicht mehr.immediately

PL

- Utilizzare solo il caricabatterie originale per caricare la batteria.
- Non collegare il caricabatterie se la porta di ricarica è bagnata.
- Lo scooter elettrico è completamente carico quando l'indicatore del caricabatterie passa da rosso a verde.
- Con la protezione di ricarica, lo scooter interromperà automaticamente la carica dopo una carica completa.
- Tenere chiuso il coperchio della porta di ricarica quando non è in carica.
- Non utilizzarlo durante la carica.

Conservazione della batteria: Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da materiali infiammabili.

Istruzioni per la ricarica: Utilizzare solo caricabatterie approvati dal produttore; caricare in aree ben ventilate; scollegare la spina una volta completata la carica.

Misure di sicurezza: Ispezionare regolarmente la batteria per verificare la presenza di danni; mantenere i terminali puliti e asciutti; non tentare di ripararla autonomamente.

Avvertenza: Se la batteria si surriscalda, perde, emette un odore sgradevole o cambia forma/colore, interromperne immediatamente l'uso.

EN

- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Nie podłączaj ładowarki, jeśli port ładowania jest mokry.
- Hulajnoga elektryczna jest w pełni naładowana, gdy wskaźnik ładowarki zmienia kolor z czerwonego na zielony.
- Dzięki zabezpieczeniu ładowania hulajnoga automatycznie zakończy ładowanie po pełnym naładowaniu.
- Trzymaj pokrywę portu ładowania zamkniętą, gdy nie jest ładowana.
- Nie używaj jej podczas ładowania.

Przechowywanie baterii: Przechowuj baterie w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i materiałów łatwopalnych.

Wskazówki dotyczące ładowania: Używaj wyłącznie ładowarek zatwierdzonych przez producenta; ładuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; odłączaj od zasilania po pełnym naładowaniu.

Środki bezpieczeństwa: Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń; utrzymuj zaciski w czystości i suchości; nie próbuj samodzielnie naprawiać.

Ostrzeżenie: W przypadku przegrzania, wycieku, wydzielania się zapachu lub zmiany kształtu/koloru baterii, natychmiast przerwij jej używanie.

8 SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / PRESUPUESTO / TECHNISCHE DATEN / SPECIFICHE / SPECYFIKACJE

Size / Taille / Tamaño / Größe / Misurare / Rozmiar	43.7 x 24.8 x 30 in (111 x 63 x 76 cm)
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Peso / Waga	38.6 lbs (17.5 kg)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	DC 36 V, 4.5 Ah
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	350 W
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad de carga máxima / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalne obciążenie	154 lbs (70 kg) *
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	3+
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingresso caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador / Ladegerät Ausgang / Uscita del caricatore / Wyjście ładowarki	DC 42 V, 1.5 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Aufladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	3–4 h
Waterproof / Étanche / Impermeable / Wasserdicht / Impermeabile / Wodoodporny	IPX4
Storage Temperature / Température d'entreposage / Temperatura de almacenamiento / Lagertemperatur / Temperatura di conservazione / Temperatura przechowywania	68°F–77°F (20°C–25°C)
Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur / Temperatura di esercizio / Temperatura pracy	-4°F–104°F (-20°C–40°C)
Charging Temperature / Température de charge / Temperatura de carga / Ladetemperatur / Temperatura di carica / Temperatura ładowania	32°F–104°F (0°C–40°C)

EN

* The structure of this dirt bike is designed to support a maximum load of 154 lbs (70 kg). For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.

DE

* Die Struktur dieses Dirtbikes ist für eine maximale Belastung von 70 kg ausgelegt. Für ein optimales Fahrerlebnis werden 70 % der maximalen Belastung empfohlen.

FR

* La structure de cette moto tout-terrain est conçue pour supporter une charge maximale de 70 kg (154 lb). Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de la charger à 70 %.

IT

* La struttura di questa moto da cross è progettata per supportare un carico massimo di 70 kg. Per un'esperienza di guida ottimale, si consiglia il 70% del carico massimo.

ES

* La estructura de esta moto todoterreno está diseñada para soportar una carga máxima de 70 kg (154 lb). Para una experiencia de conducción óptima, se recomienda el 70 % de la carga máxima.

PL

* Konstrukcja tego motocykla terenowego została zaprojektowana tak, aby udźwignąć maksymalne obciążenie 70 kg (154 funtów). Dla uzyskania optymalnych wrażeń z jazdy zaleca się obciążenie na poziomie 70% maksymalnego obciążenia.

FCC SDoC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Disposal of Electrical and Electronic Equipment
The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Options for Returning Old Devices (EAR)
Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured.

Data protection
We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

CE WARNING
This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Declaration of Conformity
To obtain the full text of the EU Declaration of Conformity, please contact our support team at support@e-scootworld.com.

MANUFACTURER

Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd

Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No. 369 Bulong Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

E-mail: support@e-scootworld.com

EC REP

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Add: Calle Fernando Chueca Goitia, 13, portal derecha, 2A, 28051 Madrid, España
Contact: Jorge Wilson
E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com
Tel: +34 688185858

UK REP

Sea&Mew Accounting Ltd
Add: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact: Billy Han
E-mail: info@seamew.net
Tel: +44 7399648608